




NP 9252

Инструкция за експлоатация

Възможности на телефона

- Възможност за избор между тонално / импулсно номеронабиране
- Възможност за монтаж на стена
- Контролиране нивото на силата на звука

Бутони

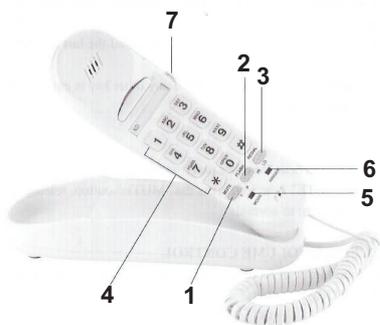

1. Бутон Mute – изключване на микрофона
2. Бутон Flash
3. Бутон Redial – за повторно набиране на телефонен номер
4. Бутони с цифри
5. Ключ T/P – за избор между тонално/ импулсно номеронабиране
6. Ключ Ringer Hi/Lo – за избор между силно/слабо звънене
7. Ключ Receiver Hi/Lo – за избор между силно/слабо ниво на силата на звука

Работа с телефона

Отговаряне при позвъняване

Когато телефонът звъне, вдигнете слушалката и я използвайте като нормален телефон.

Избор между тонално/ импулсно номеронабиране

Ако телефонната компания осигурява услугата тонално номеронабиране, поставете ключа в позиция “TONE”. Ако сте на импулсно номеронабиране, поставете ключа в позиция “PULSE”.

Набиране на номер

1. Вдигнете слушалката и изчакайте сигнал “свободно”.
2. Наберете телефонния номер.

Ключ Ringer

Чрез този ключ можете да определите силата на звънене.

FLASH

Когато използвате телефонна централа в офиса си, чрез този бутон можете да прехвърляте разговор.

- Помолете абоната, който ви е позвънил, да изчака.
- Натиснете и освободете бутон Flash.
- Наберете вътрешния номер на абоната, към когото ще пренасочите разговора.
- Когато ви отговорят, съобщете за обаждането и заворете – разговорът ще бъде прехвърлен автоматично.
- Ако получите сигнал “заето” или не ви отговорят, натиснете и освободете бутон Flash и ще се върнете към изчаквания разговор.

Бутон Redial

Можете да наберете отново последния набран телефонен номер.

1. Затворете слушалката за една секунда, за да освободите телефонната линия и за да получите сигнал “свободно”.
2. Натиснете бутон Redial, телефонът ще набере автоматично последния набран номер.
3. Не можете да използвате функция Redial ако сте натиснали друг бутон преди да натиснете бутон Redial.

Бутон Mute

Функцията ви позволява да чувате срещната страна без те да ви чуват. За да използвате функция Mute, натиснете бутон Mute. Освободете бутона, за да се върнете към нормално положение.

Контролиране нивото на силата на звука

Нивото на силата на звука може да бъде регулирано от ключа на слушалката.

- HI** - силно
- LOW** – слабо

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчикът

Hopsford Industries Ltd.

декларира на своя отговорност, че далекосъобщителното устройство:

Марка: NIPPON
Вид: Жичен телефонен апарат
Модел: NP 9252
Доставчик: Hopsford Industries Ltd.
съответства на следните стандарти
EN 55022:1998 + A1:2000
EN 55024:1998 + A1:2001
EN 60950:2000

Този продукт изпълнява съществените изисквания, определени с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства.

20.11.2003



Вносител:
Биттел ЕООД
Пловдив “Тракия” - Индустриална зона
ул. “Нестор Абаджиев” 13
идент. No: 115163890